

1



somfy®

DRIFTSETTING ANIMEO SOLO

- Hva du skal automatikken styre, IB eller RK ?
- Sett switch i korrekt posisjon (IB / RK) Denne finner du ved rekkeklemmene
- Strømsett deretter automatikken.

Oppsett av automatikk.


- Du vil nå få 3 innledende spørsmål.
- 1. Velg språk. (Velg, endre med piltast høyre/venstre bekreft med OK.)
- 2. Gå til neste (Piltast ned, og velg.)
- 3. Bekreft rett styretype (IB eller RK) (Bekreft med velg)
- 4. Programmer klokke. (Velg, endre tidspunkt med høyre,venstre bekreft "OK")
- 5. Gå til neste (Piltast ned, og velg.)

Hvordan betjene panelet:

1. Manuelt opp, ned, stopp for zone 1.

2. Velg mellom auto / manuelt for zone 1

3. Angre eller gå tilbake i menyen

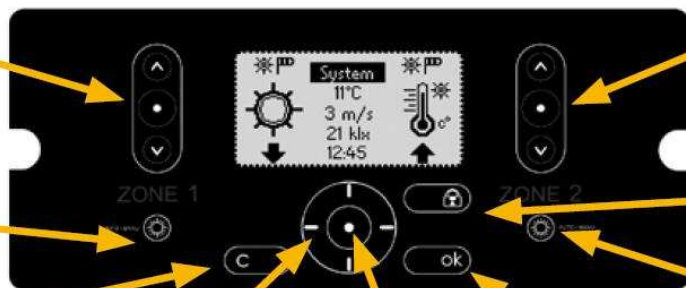

4. Navigere opp, ned, venstre, høyre (↕↔)

5. Velg (☑).

6. Bekreft valg. (ok)

9. Manuelt opp, ned, stopp for zone 2.

8. Lås produktene i øvre stilling.

7. Velg mellom auto / manuelt for zone 2

Innkobling

- Skal det benyttes 2 stk soliris sensor, skal det *kun* benyttes *en* "+" klemme for hver sensor. (ingen lasking mellom "+" klemmene)

Du er nå i gang.

- Innstillinger for sol er standard innstilt.
Endres kun ved spesielle behov.

Persienner:

- Endre vind verdi etter leverandørens anbefalinger.
Marker "system" *velg*, velg ikon "Vindballong" Vind, *velg*. Her endrer du grenseverdi, bekreft med OK.
- Gå tilbake med "C".
- Marker "system" *velg*, velg ikon til høyre "M" motor, *velg*. Her endrer du kjøretid og vinklingstid.

Lamell vinkling:

RK : 0,2 til 0,7 sekunder

IB : 0,7 til 1,2 sekunder

Kjøretid:

Ta tiden på det høyeste produktet.

Markise/Screen:

Automatikken er standard innstilt for disse produkter.

Men ønsker du ikke dukstramming, må vinklingstid på 1.0 sekund fjernes. Dette velger du med ikonet "M" motor, og endrer vinklingstid til 0,0 sekunder.

Teste:

Du kan nå teste om produktene virker, og at de går ned på pil "ned", og opp på pil "opp".

PS. Trykker du 1 gang på ned, vil den gå ned holde lamellene stengt, trykker du 2 ganger vil den gå ned og vinkle lamellene.

Husk å sette automatikken i auto når du er ferdig (Sol og vind)

FOR UTFYLLENDE OPPLYSNINGER SE PRODUKTETS
MEDFØLGENDE BRUKERMANUAL.